


Beinlich 2KR

Einstellungen im Raindancer Modus

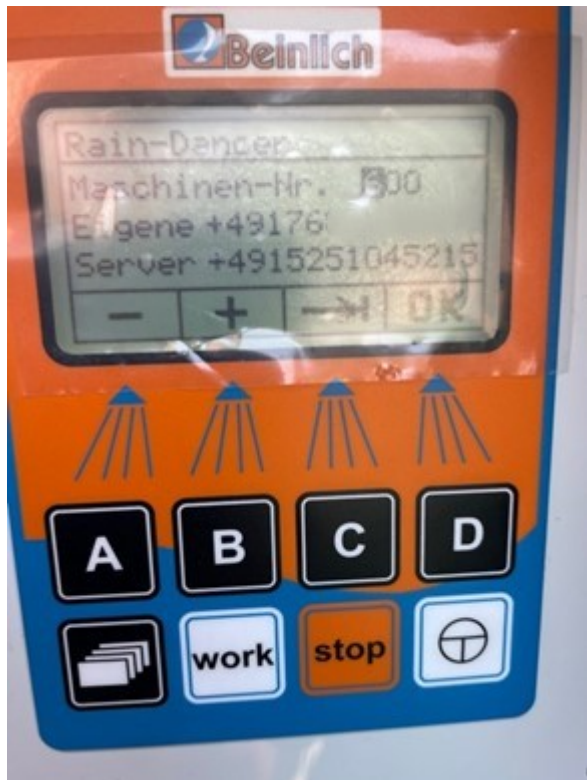



Eigene Nummer:

Das ist die Nummer von der SIM-Karte, welche in der Steuerung eingebaut ist.
Im Raindancer Portal muss auch diese Nummer hinterlegt werden, um die Maschine zu erreichen

Servernummer:

SIM Karte von uns	+31 970 144 449 93
Eigene SIM Karte	+49 152 510 452 15

Achtung - Schlechter Empfang

An der Box ist unten der Antennenanschluss verbaut.

[Elektronik_2KRH_V6.8.pdf](#)