


# Beinlich 2KR

## Einstellungen im Raindancer Modus



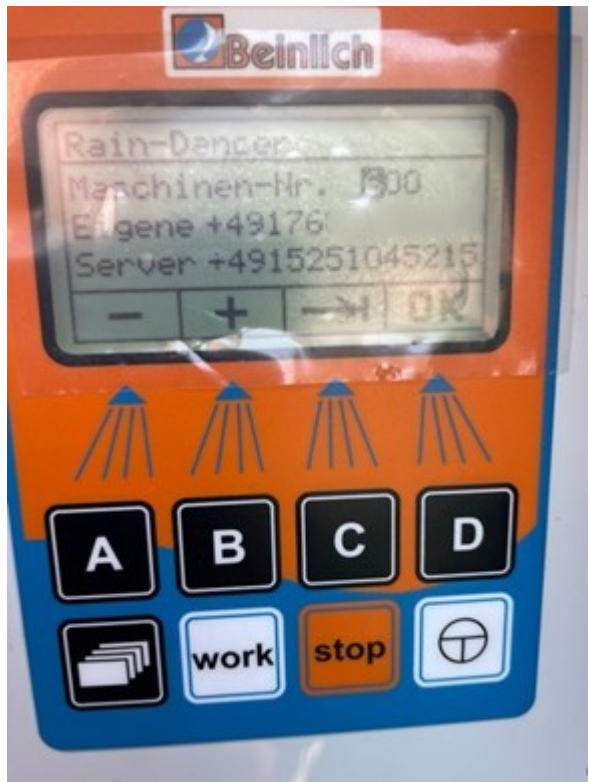

Eigene Nummer:

Das ist die Nummer von der SIM-Karte, welche in der Steuerung eingebaut ist.  
Im Raindancer Portal muss auch diese Nummer hinterlegt werden, um die Maschine zu erreichen

Servernummer:

SIM Karte von uns	+31 970 144 449 93
Eigene SIM Karte	+49 152 510 452 15

**Achtung - Schlechter Empfang**  
An der Box ist unten der Antennenanschluss verbaut.

[Elektronik\\_2KRH\\_V6.8.pdf](#)