

Berechnungsgassen hinterlegen

Berechnungsgassen hinterlegt den Weg der Beregnungsmaschine permanent im System. Diese Hinterlegung bietet einige Vorteile im täglichen Gebrauch der Raindancer App und der Sektorverstellung.


Wozu brauchen sie Gassen?


- **Länge des Beregnungsganges**
Startet ein Regner auf einer Gasse, erkennt der Raindancer das sofort. Die Länge ist sofort bekannt.
- **Aufstellpunkt der Trommel**
Gerade, wenn Sie Ihre Trommel nicht immer genau am Schlagrand aufstellen, sondern z.B. im Vorgewende noch einen Zug machen, geht der Beregnungsgang eben nicht bis an den Schlagrand.
Den genauen Aufstellpunkt der Trommel (Zielpunkt) „liefert“ die Gasse.
- **Sie haben Einzüge, die auch in der „Kurve“ laufen?**
Mit Gassen können Sie auch kurvige Einzüge einzeichnen.
Gerade wenn Sie mit der Sektorsteuerung arbeiten, ist das wichtig, um die Anschlagswinkel richtig zu berechnen.
- **Information wann und wie viel wurde hier beregnet.**
Auf der Gasse wird permanent angezeigt:
 - letzte Beregnung mit Datum und Menge
 - Wie viel wurde in diesem Jahr insgesamt auf der Gasse beregnet.
- **Berechnungsgassen dienen als Basis für bestimmte Auswertungen.**
Einige Auswertungen im Raindancer sind darauf angewiesen, die Wassermenge auf bestimmte Teilbereiche der Schläge verbucht werden. Ein Beispiel dafür ist der **Schlagauswertung** Bericht.
- **Gassen sind die Grundlage der Einsatzplanung / Umsetzung**

Anlegen von Gassen aus bereits gelaufenen Einsätzen

Ist ein Schlag einmal beregnet, können Sie aus Berechnungsgänge Gassen erstellen. Die Gassen bleiben dann ständig verfügbar.

So funktioniert es ...

Wählen Sie den Schlag und gehen auf bearbeiten , gehen dann auf „Gassen“ **[1]**
In der Tabelle unter der Karte gehen Sie bitte auf „nicht zugeordnete Einsätze“ **[2]**

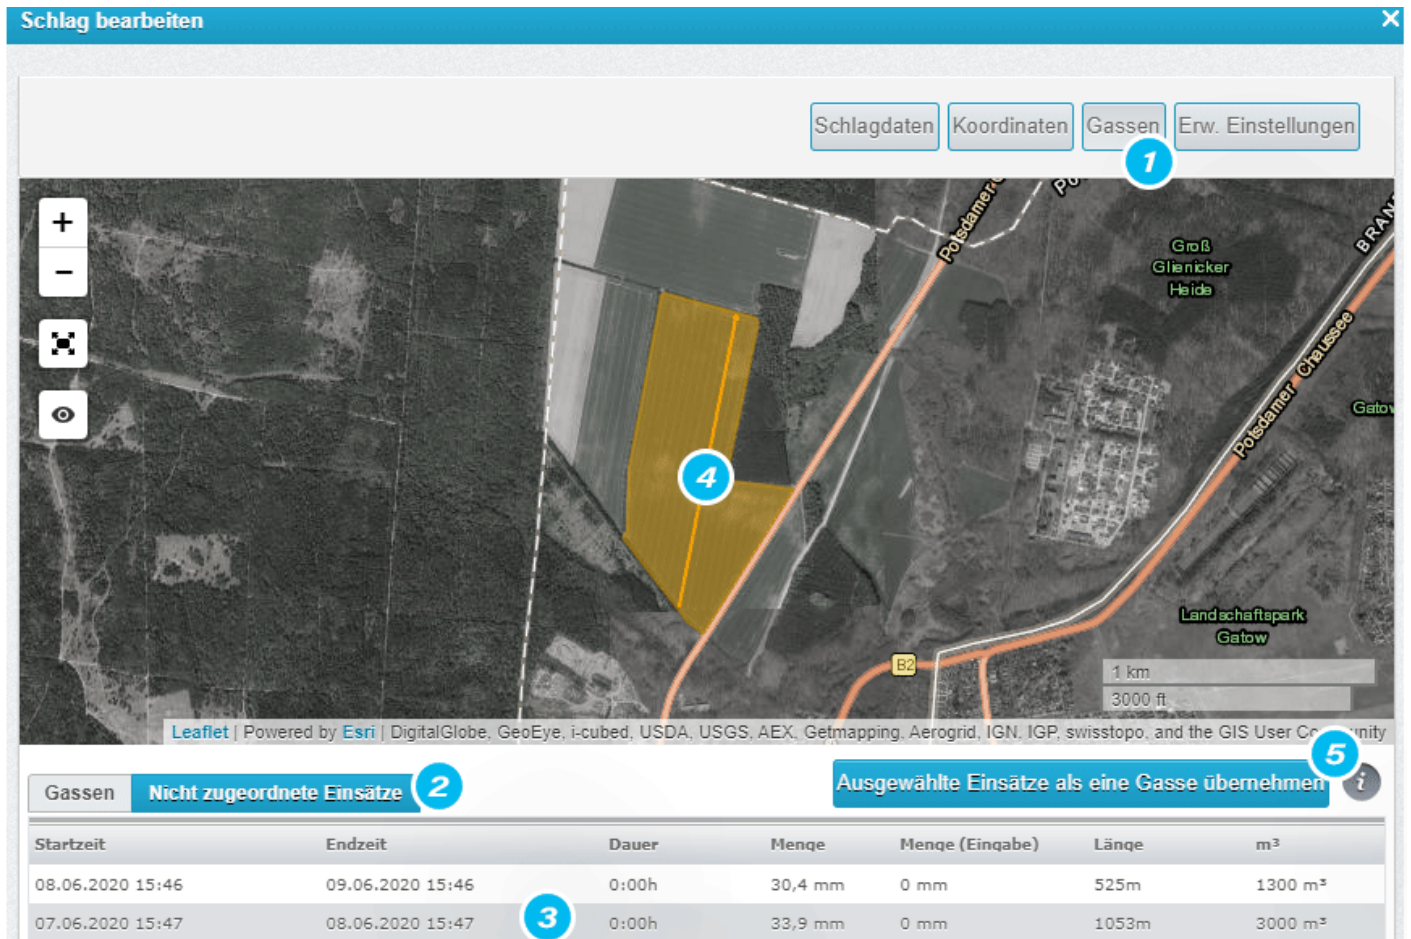

The screenshot shows the 'Schlag bearbeiten' (Edit Hit) interface. At the top, there are tabs for 'Schlagdaten', 'Koordinaten', 'Gassen', and 'Erw. Einstellungen'. The 'Gassen' tab is selected and marked with a blue circle '1'. Below the tabs is a map showing a satellite view of an area with a yellow highlighted polygon (4) and a blue line representing a calculation path. The map includes labels for 'Potsdamer Chaussee', 'Groß Glienicker Heide', and 'Landschaftspark Gatow'. A scale bar indicates 1 km and 3000 ft. Below the map, there is a table with columns for 'Startzeit', 'Endzeit', 'Dauer', 'Menge', 'Menge (Einqabe)', 'Länge', and 'm³'. The table has two rows of data, with the second row marked with a blue circle '3'. To the left of the table, there are tabs for 'Gassen' and 'Nicht zugeordnete Einsätze', with the latter selected and marked with a blue circle '2'. To the right of the table, there is a button labeled 'Ausgewählte Einsätze als eine Gasse übernehmen' (Assign selected runs as a lane) with an information icon, marked with a blue circle '5'.

Startzeit	Endzeit	Dauer	Menge	Menge (Einqabe)	Länge	m ³
08.06.2020 15:46	09.06.2020 15:46	0:00h	30,4 mm	0 mm	525m	1300 m ³
07.06.2020 15:47	08.06.2020 15:47	0:00h	33,9 mm	0 mm	1053m	3000 m ³

Sie sehen hier alle Berechnungsgänge.

Klicken Sie einen Gang an **[3]**, dann sehen Sie ihn auf der Karte. **[4]**

Wenn Sie nun unten auf den Reiter „Einsatz zu Gasse übernehmen“ **[5]** klicken, ist eine Gasse angelegt.

So machen Sie es dann mit den anderen Einsätzen, bis Sie alle Gassen angelegt haben.

Schlag bearbeiten

Vorderweihen

Schlagdaten Koordinaten Gassen Erw. Einstellungen

Leaflet | Powered by Esri | DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community

1 Gassen Nicht zugeordnete Einsätze Neue Gasse hinzufügen

Bezeichnung	Länge	Breite	Bemerkung	Letzte Berechnung
1	1053m	--		08.06.2020 15:4:

2

Wenn Sie auf den Reiter „Gasse“ **[1]** klicken, sehen Sie die übernommenen Gassen.

Wenn Sie auf das Symbol Bearbeiten**[2]** gehen, können Sie für die Gasse Details ändern / ergänzen.

z.B. bei Berechnung im Vorgewende Breite auf der linken Seite nur 20 m.

Abhängig der jeweiligen Breite, wird Ihnen eine halb transparente Fläche neben der Gasse angezeigt, welche die Arbeitsbreite abbildet, damit ein präziseres Einzeichnen der Gasse gewährleistet ist.

Diese beiden Werte (Breite links und rechts) werden dann für die Darstellung und die Berechnung der berechneten mm benutzt.

Gasse bearbeiten ✕

1 **Glätten**

Leaflet | Powered by Esri | DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community

Die Darstellung dient nur zu Orientierung für die jeweiligen Spurbreiten. Die echte Berechnung ist davon nicht betroffen.

Bezeichnung	1	
Breite Aus Richtung Gassenendpunkt	Links <input type="text" value="40"/>	Rechts <input type="text" value="20"/>
Permanent	Gasse ist uneingeschränkt verfügbar (permanent) ▼	


Speichern **Abbrechen**

Links / Rechts immer mit Blick von der Trommel auf das Regnerstativ!

Auf den Schlägen werden nun permanent die Gassen mit der Information angezeigt: wann wurde hier das letzte Mal berechnet.

Klicken Sie die Gasse an, sehen Sie mm der letzten Berechnung und mm insgesamt.

Natürlich auch auf dem Smartphone.

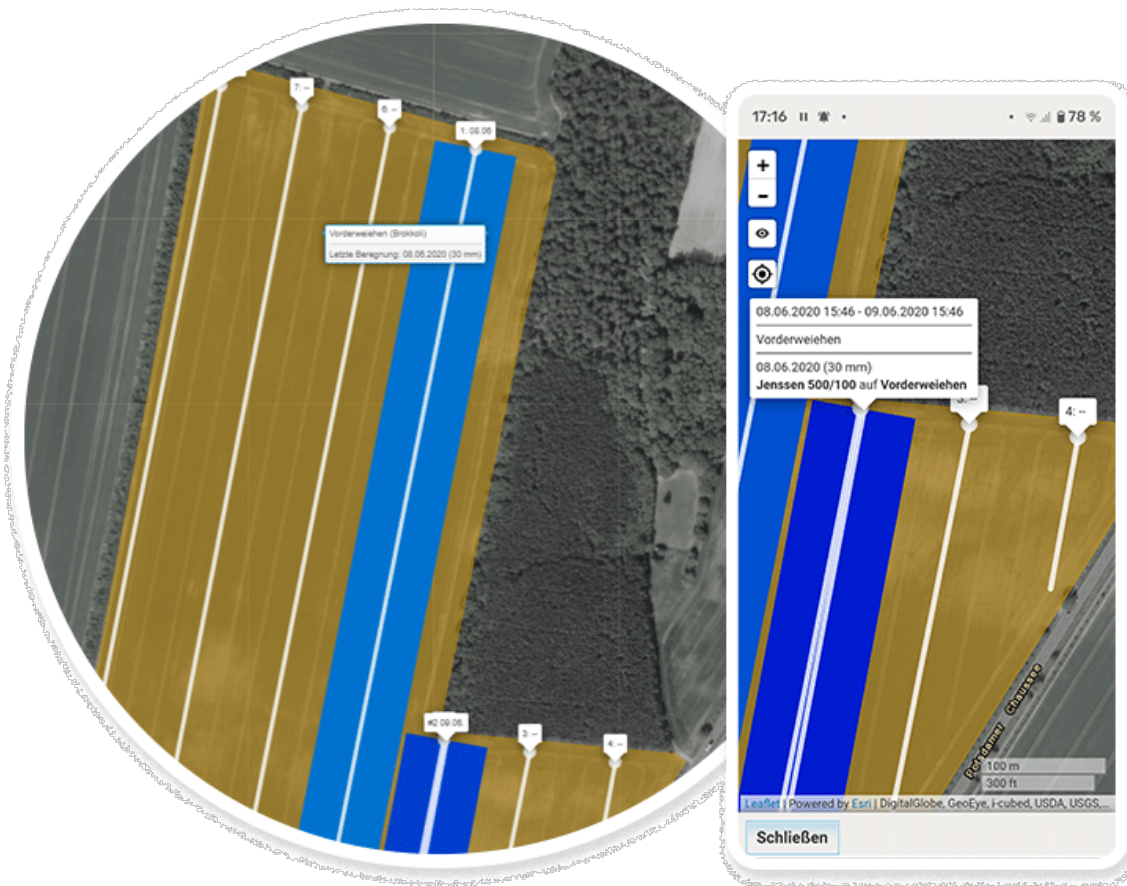

Einzeichnen einer Gasse

- z. B. Einzüge im Bogen

Auch mit einer klassischen Trommel wird - z. B. am Schlagrand - im Bogen beregnet.

Wenn Sie mit einer Trommel arbeiten, die nicht als Selbstfahrer definiert ist (Selbstfahrer sind z.B. Fasterholt-Regenmaschinen), zieht Raindancer aber immer einen geraden Einzug vom Start- zum Zielpunkt. Meist ist das unproblematisch. Wenn Sie aber mit der **Sektorsteuerung** arbeiten, entspricht die reale Einzugsrichtung eben nicht unbedingt der Linie Start - Ziel. Die Anschläge werden dann unter Umständen falsch berechnet.

Sie sollten dann diese Einzüge **manuell** als Gassen **einzeichnen**.

Schlag bearbeiten

Vorderweihen

Schlagdaten Koordinaten Gassen Erw. Einstellungen

Leaflet | Powered by Esri | DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community

1 Gassen Nicht zugeordnete Einsätze

2 Neue Gasse hinzufügen

Bezeichnung	Länge	Breite	Bemerkung	Letzte Berechnung
1	1053m	--		08.06.2020 15:4:

Mit dem Symbol oben rechts können Sie jetzt die Einzugs-gasse über mehrere Punkte definieren. Klicken Sie mit der Maustaste auf das, im unteren Bild, gelb markierte Symbol für neue Gasse hinzufügen.

Zeichnen Sie nun die Gasse auf dem Feld mit der Software ein.

Beginnen Sie dort, wo Ihre Trommel steht!

Das Einzeichnen der Gasse schließen Sie mit Doppelklick auf den letzten von Ihnen gesetzten Punkt der Gasse ab.

igation.management

Gasse hinzufügen

Neue Gasse hinzufügen

Leaflet | Powered by Esri | DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community

Bezeichnung	<input type="text"/>	
Breite	Links	<input type="text"/>
	Rechts	<input type="text"/>
Permanent	Gasse ist uneingeschränkt verfügbar (permanent) <input type="button" value="v"/>	
Beidseitig befahrbar	Einseitig befahrbar (standard) <input type="button" value="v"/>	

Speichern Abbrechen

Geben Sie der Gasse einen Namen und fügen die Breite der Linken - und Rechten Bereiche der jeweiligen Gasse hinzu.

Wenn Sie wollen, kann die Gasse nach erfolgter Berechnung automatisch gelöscht werden. Dazu ändern Sie die Einstellungen im Feld **Permanent** zu „Gasse ist für einmalige Berechnung verfügbar“.

Standardmäßig werden Gassen immer dauerhaft (Permanent) angelegt.

Sie haben die Möglichkeit, die standardmäßige Einstellung „Permanent“ auf „immer einmalig“, in den erweiterten Einstellungen zu ändern.

Wenn Sie eine Gasse von nur einem bestimmten Regnertypen, wie beispielsweise einen klassischen Trommelregner, befahren lassen wollen, dann wählen Sie den jeweiligen Regnertypen aus der Liste aus.

Die Regner welche nicht dem Regnertyp entsprechen, werden die Gasse ignorieren. Dadurch

kommt es zu keinem Missverständnis bei der automatischen Zuordnung von Gassen und Regnern.

Wenn Sie möchten, können einstellen, ob eine Gasse einseitig oder **beidseitig befahrbar** ist. Dazu einfach den entsprechenden Menüpunkt unter „**Beidseitig befahrbar**“ auswählen.

Erlaubnis für Eckenprogramme ermöglicht Ihnen abseits der Regnereinstellung festzulegen, ob die Eckenausregnung erlaubt ist und wo sie erlaubt ist, ohne die Einstellung am Regner verändern zu müssen.

Nähere Informationen zum Eckenprogramm finden Sie in der [[Regnersteuerung](#)].

Magnetisch können Sie auswählen, wenn Sie sicher sind, dass Sie die Gasse korrekt eingezeichnet haben.

Damit wird der Sektor an Feldkanten stabiler und nicht ständig zwei Grad hin und her regelt, wodurch der Akku geschont wird. Im Feld Reichweite wird Metern angegeben, wieviel Meter der Magnetismus wirkt (also wie lange eine abweichende Position auf die Gasse korrigiert wird).



Wenn der Regner nun auf dieser Gasse beregnet, kennt er die Einzugsrichtung, die Länge usw.

Die Anschlagwinkel werden – sofern Sie mit unserer Sektorsteuerung arbeiten – **auf Basis der aktuellen Einzugsrichtung berechnet.**

Startet ein Regner die Berechnung, sucht er sich die Gasse, die „in der Nähe“ läuft. So ist es auch möglich, Züge auf nicht genau den gleichen Einzugs Spuren zu machen – der Raindancer findet trotzdem die Gasse.

Darum sollten – wenn z. B. zwei Berechnungsgänge dicht zusammen „starten“ – beide Gänge eingezeichnet sein. Sonst kann es sein, dass der Raindancer – wenn er eben keine „nähere“ Gasse findet – auf die falsche Gasse springt.

Löschen von Berechnungsgassen

1. Falls Sie Ihre Fläche noch nicht ausgewählt haben, führen Sie folgende Punkte aus:
 1. Oben mittig **Flächen** auswählen
 2. Zum Bearbeiten rechts neben dem zu bearbeitenden Schlag auf das Bearbeiten Symbol  klicken
2. Oben rechts **Gassen** mit einem Klick auswählen
3. Unter der Karte unter Gassen Auflistung rechts neben dem zu bearbeitenden Gasse auf Symbol  klicken
4. Ein Pop-up-Fenster erscheint, der Sie fragt, ob Sie diese Gasse wirklich löschen wollen. Dies können Sie mit einem Klick auf **Ja** bestätigen.
5. Unten rechts auf die **Speichern und Schließen** Schaltfläche klicken, um das Bearbeiten der Flächen abzuschließen.

Version #9

Erstellt: 1 März 2024 13:08:33 von Jens Götze

Zuletzt aktualisiert: 22 Juni 2026 12:07:53 von Frank Dühnelt