


NBEcoTech - Steuerung

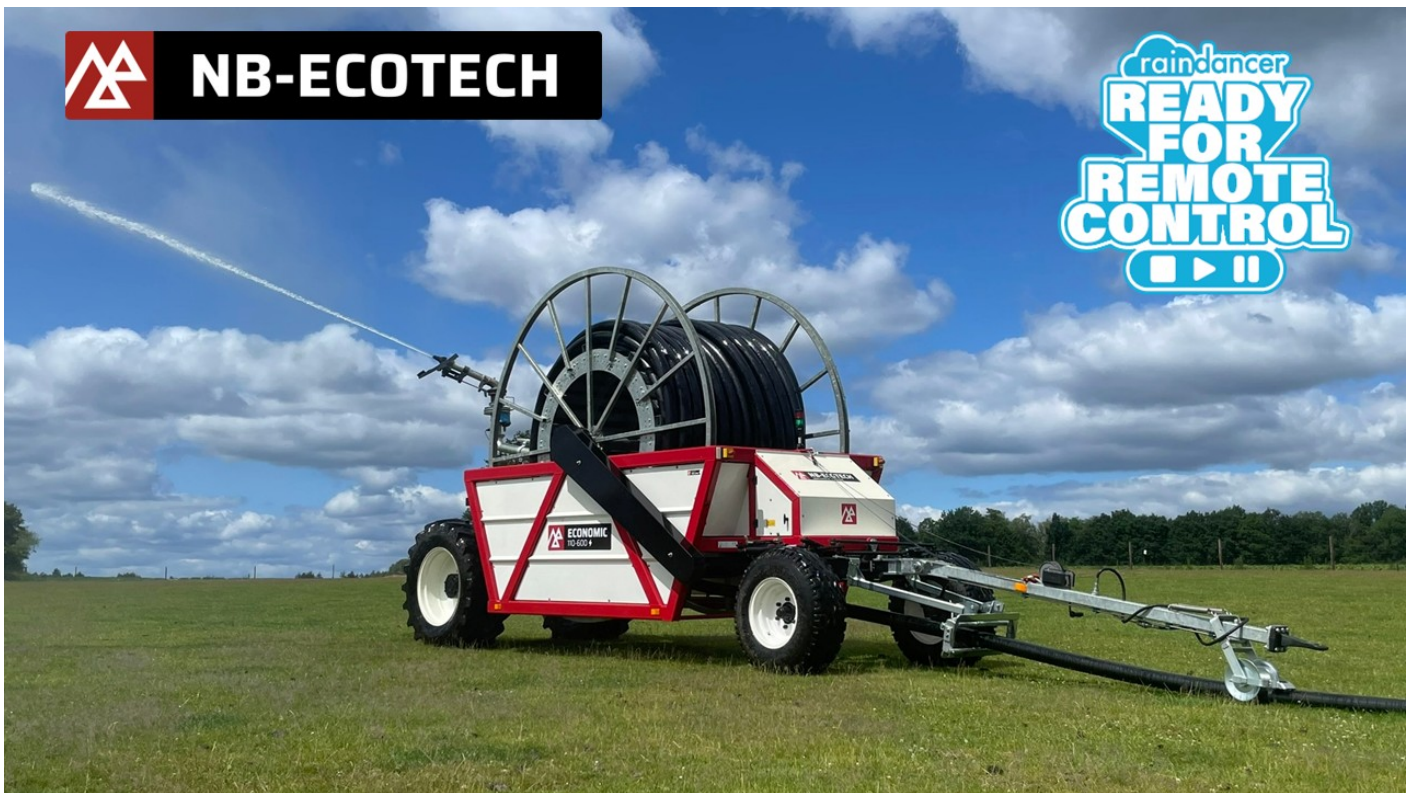

Ecotech Controller an Raindancer Peripherie anschließen

1. Der NB-Ecotech-Controller muss für die Verwendung mit der Raindancer Hardware vorbereitet sein und ein entsprechendes Binder-Kabel angeschlossen haben.

Hierfür wenden Sie sich bitte an ihren NB-Ecotech-Händler

2. Ihre Raindancer Hardware benötigt einen Pro-Anschluss
 - zweiter Port am Raindancer-Modul [Bild]
 - Blindport an der blauen Motorbox der Sektorsteuerung [Bild]
3. Sind alle Vorraussetzungen gegeben, kann der Binder-Stecker des NB-Ecotech Controllers in den erweiterten Port der Raindancer Hardware gesteckt werden.

Weitere Arbeiten finden nun im Raindancer Portal statt...

Die Steuerung einem Regner zuweisen

1. Im Raindancer Portal auf dem oberen Menüband auf **Regner**
2. Gewünschten Regner bearbeiten

3. in der Mitte auf **Aufstellung und Steuerung**
4. Steuerungstyp auswählen: **NBEcoTech Control**

Die Steuerung (Seriennummer) ist erst in der Auswahl ersichtlich, wenn diese Ihrem Mandanten zugewiesen wurde. Wenden Sie sich hierfür an Ihren Raindancer Partner oder direkt an Raindancer.

5. **Regner bearbeiten**

QuickRun_Irr

Erw. Einstellung

Regnername	QuickRun_Irr		
Regnertyp	Trommelregner ▼	GPS Gerät	31_22_0110_06346 (Quick
Energieeinstellung	Sommerbetrieb mit schnelle ▼		

Allgemein

Aufstellung und Steuerung

Aufstellungsart	Ausziehen des Regnerstativs (Standard) <small>Bei wechselnder Aufstellungsart empfehlen wir die Einstellung "Ausziehen der Trommel".</small>		
Steuerungstyp	NBEcoTech Control ▼	Kennung	31_22_0110_06346 (Quick

Erweiterte Einstellungen
▼

Version #3

Erstellt: 7 Oktober 2025 10:25:12 von Frank Küwen

Zuletzt aktualisiert: 11 Februar 2026 14:44:18 von Tobias Scheps