Sektorsteuerung manuell steuern

Grundsätzlich haben Sie mit der Sektorsteuerung zwei Betriebsmodi:

- **AUTO:AN** → Sie lassen die Anschlagwinkel von Raindancer berechnen und automatisch einstellen
- **AUTO:AUS** → Sie schalten die Automatik aus und geben selber die Anschlagwinkel vor

Zur Einstellung **Auto:An/Aus** gehen Sie auf den **Regner**, dann auf den Bereich **Sektoren.**
Hier finden Sie den „**AUTO**“-Schalter zum Umschalten.

Normalerweise arbeiten Sie im Automatikmodus (**AUTO:AN**).
Die Anschläge werden vom raindancer berechnet und automatisch eingestellt.

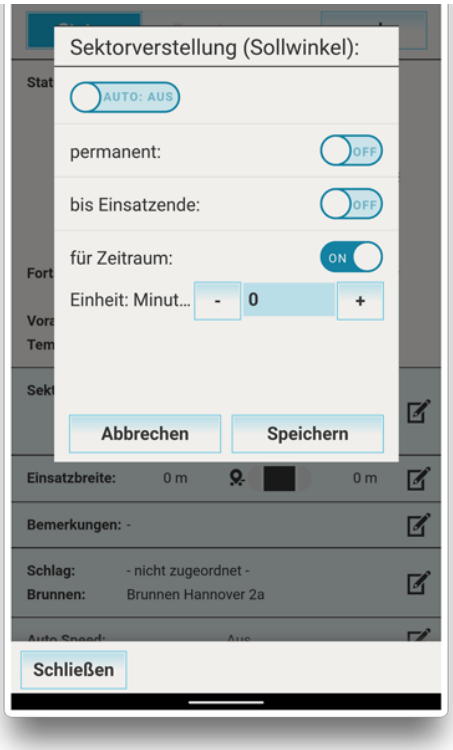
Händische Anpassungen

Wenn Sie die **Anschlagwinkel von Hand** auf dem Smartphone **einstellen** wollen, schalten Sie um auf **AUTO:AUS**

Sie werden jetzt gefragt, ob Sie umschalten wollen …

- **permanent** – also bis Sie später selber sagen: jetzt soll er wieder „automatisch den Sektor einstellen“
- **Bis Einsatzende** – also nur für diesen Gang
- **Für einen Zeitraum** (z.B. 120 min) – also für eine begrenzte Zeit, danach wird wieder auf die automatische Sektorsteuerung umgeschaltet.
  Wann könnte man das machen?
  z.B. wenn bei abendlichem Wind für 2 Stunden ein Anschlag auf 50° gestellt werden soll.


Sektorverstellung (Sollwinkel):
AUTO: AN
Justierung
<< 20 >>
>> 20 <<
Der aktuelle Beregnungssektor kann nur bei ausgeschaltetem Automatik-Modus manuell per Fernsteuerung verändert werden!
Abbrechen
Speichern
Einsatzbreite: 0 m 0 m
Bemerkungen: -
Schlag: - nicht zugeordnet -
Brunnen: Brunnen Hannover 2a
Schließen


Sektorverstellung (Sollwinkel):
AUTO: AUS
permanent:
OFF
bis Einsatzende:
OFF
für Zeitraum:
ON
Einheit: Minut...
-
0
+
Abbrechen
Speichern
Einsatzbreite: 0 m 0 m
Bemerkungen: -
Schlag: - nicht zugeordnet -
Brunnen: Brunnen Hannover 2a
Schließen


10:47
86 %
raindancer
Test Maschine
Sektorverstellung (Sollwinkel):
AUTO: AUS
Justierung
<< 20 >>
>> 20 <<
Links
Rechts
-144
0
Abbrechen
Speichern
Einsatzbreite: 0 m 0 m
Bemerkungen: -
Schlag: - nicht zugeordnet -
Brunnen: Brunnen Hannover 2a
Schließen

Die Verbindung zum raindancer erfolgt in der Regel **nur alle 7 Minuten!**
Die Korrektur der Anschläge erfolgt also nicht sofort.

Version #3
Erstellt: 4 März 2024 15:10:30 von Jens Götze
Zuletzt aktualisiert: 13 März 2024 09:42:52 von Jens Götze