

# Sektorsteuerung manuell steuern

Grundsätzlich haben Sie mit der Sektorsteuerung zwei Betriebsmodi:

- **AUTO:AN** → Sie lassen die Anschlagwinkel von Raindancer berechnen und automatisch einstellen
- **AUTO:AUS** → Sie schalten die Automatik aus und geben selber die Anschlagwinkel vor

Zur Einstellung **Auto:An/Aus** gehen Sie auf den **Regner**, dann auf den Bereich **Sektoren**. Hier finden Sie den „**AUTO**“-Schalter zum Umschalten.

Normalerweise arbeiten Sie im Automatikmodus (**AUTO:AN**).



Die Anschläge werden vom raindancer berechnet und automatisch eingestellt.

## Händische Anpassungen

Wenn Sie die **Anschlagwinkel von Hand** auf dem Smartphone **einstellen** wollen, schalten Sie um auf **AUTO:AUS**

Sie werden jetzt gefragt, ob Sie umschalten wollen ...

- **permanent** – also bis Sie später selber sagen: jetzt soll er wieder „automatisch den Sektor einstellen“
- **Bis Einsatzende** – also nur für diesen Gang
- **Für einen Zeitraum** (z.B. 120 min) – also für eine begrenzte Zeit, danach wird wieder auf die automatische Sektorsteuerung umgeschaltet.  
Wann könnte man das machen?  
z.B. wenn bei abendlichem Wind für 2 Stunden ein Anschlag auf 50° gestellt werden soll.

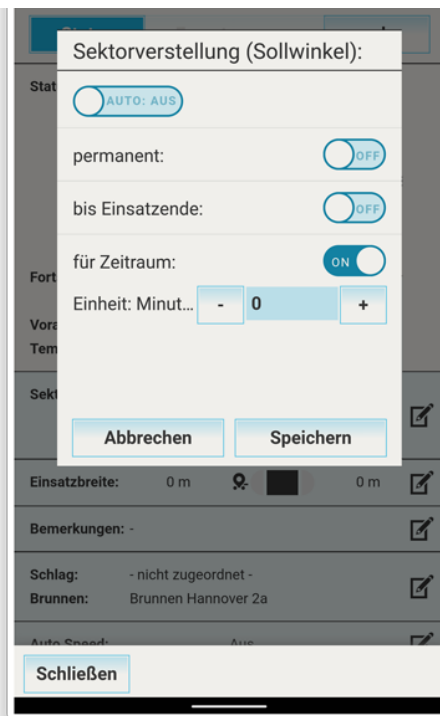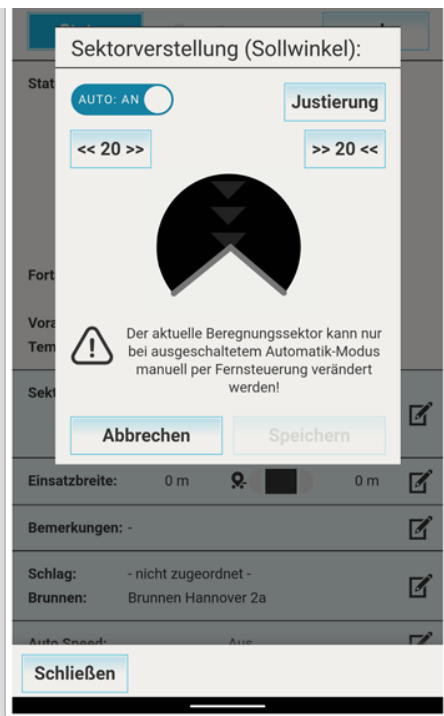

Die Verbindung zum raindancer erfolgt in der Regel **nur alle 7 Minuten!**  
Die Korrektur der Anschläge erfolgt also nicht sofort.

---

Version #3

Erstellt: 4 März 2024 15:10:30 von Jens Götze

Zuletzt aktualisiert: 13 März 2024 09:42:52 von Jens Götze