


# Vor der Beregnung - Checkliste

Vor jeder Beregnung ist es nötig, die Sektorsteuerung vorzubereiten, um einen problemlosen Betrieb vom Start weg zu gewährleisten.

Eine Verbindung zum Raindancer erfolgt in der Regel **nur alle 7 Minuten!**  
Die Korrektur der Anschläge erfolgt also nicht sofort.

## Checkliste

- Anschläge auskuppeln
- ☐ Stellen sie sicher, dass die Pfeile auf den Anschlägen der Sektorsteuerung in Richtung Umschalthebel zeigen
- Der Umschalthebel darf nicht entriegelt sein.
- ☐ Bitte stellen Sie sicher, dass der Umschalthebel stabil genug ist, um nicht über die Anschläge zu springen.
- Stellen sie die Anschläge der Sektorverstellung so ein, dass in den ersten Momenten der Beregnung kein Wasser außerhalb des Feldes landet.
- Kupplungen wieder einkuppeln
- Nach wenigen Minuten stellen sich die Anschläge dann selbständig genau auf die Schlaggrenze ein

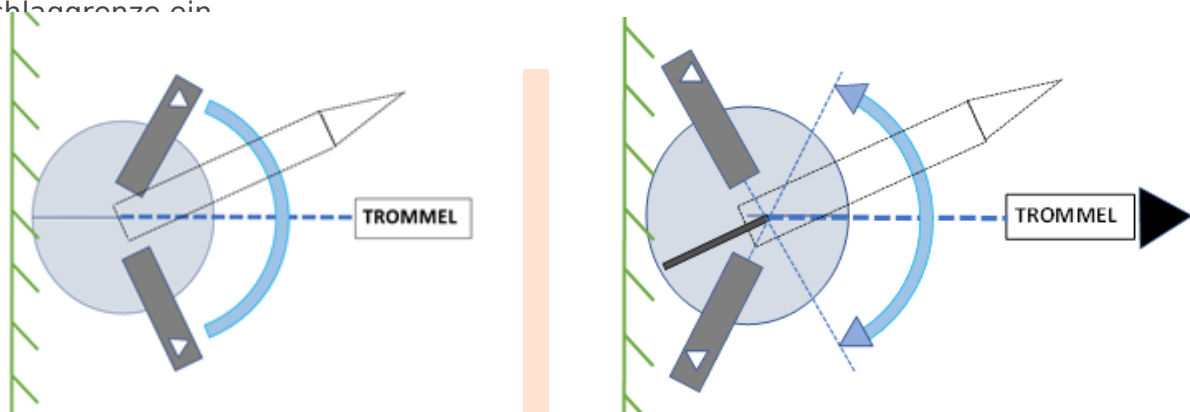

Besonderheit bei Kanonen mit rückwärtiger Umschalthebeln.

Die Vorgehensweise ist weitestgehend identisch. Die Richtung der **Anschläge** ist auch hierbei **in Richtung des Umschalthebels**. Achten Sie auch bei diesem Aufbau darauf, dass die Kanone nicht über die Schlagränder hinaus regnet.

---

Version #3

Erstellt: 4 März 2024 14:34:39 von Jens Götze

Zuletzt aktualisiert: 13 März 2024 09:43:06 von Jens Götze