# Weitere Hardware am Modul installieren

**Wasserzähler**

Möchten Sie einen bei uns oder extern erworbenen Wasserzähler am Raindancer Modul anschließen finden Sie folgend die
Vorraussetzungen und einen Anschlussplan sowie die Konfiguration im Portal

## Voraussetzungen

1. Sie sind im Besitz eines Raindancer Pro-Moduls (zwei Anschlüsse)
2. Sie sind im Besitz eines Wasserzählers mit Reed-Kontakt (in der Regel 2 Kabel)
3. Sie sind im Besitz eines Raindancer Binderkabels mit offenen Adern (Pro-Anschluss - offene Adern)

## Hardwareanpassungen

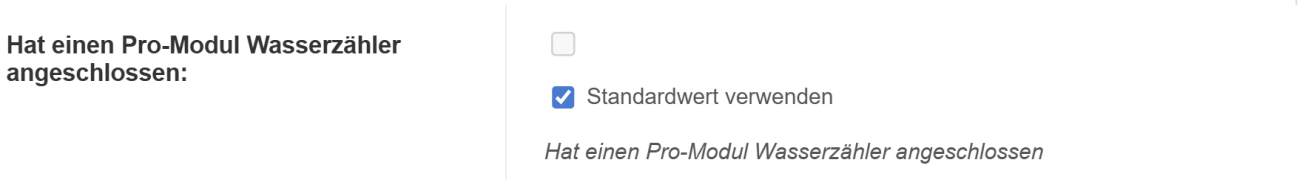
1. Legen Sie am Binderkabel die folgenden Adern frei: weiß & rosa
2. Verbinden Sie die Adern nach dem folgenden Schema

### Kabeltabelle

| | Pro Modul-Stecker | DN80 | DN100 |
|---|---|---|---|
| GND | weiß | weiß | weiß |
| SIGNAL | rosa | rot | grau |

## Einstellungen im Portal

1. Aktivieren Sie in den erweiterten Einstellungen des Moduls die Nutzung eines Pro-Modul-Wasserzählers



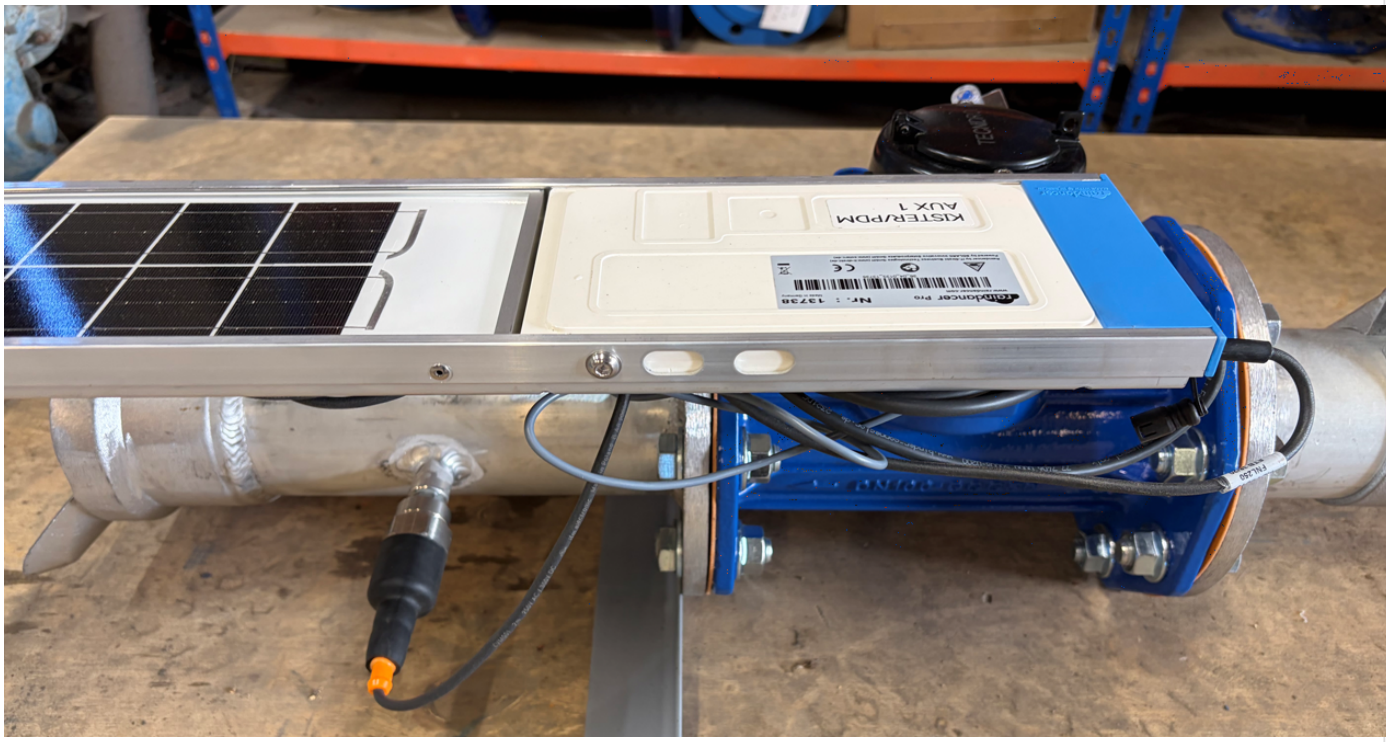

2. Entnehmen Sie der Anleitung Ihres Wasserzählers die `Tickrate`
   Sie beschreibt wieviel m³ Wasser je Signal durch den Wasserzähler gelaufen ist

   1 = 1m³
   0,1 = 0,1m³

**Differenz pro Tick:**

1

Standardwert verwenden




Version #5
Erstellt: 12 Februar 2026 16:07:14 von Tobias Scheps (E)
Zuletzt aktualisiert: 29 April 2026 10:37:54 von Tobias Scheps