

Weitere Hardware am Modul installieren

Wasserzähler

Möchten Sie einen bei uns oder extern erworbenen Wasserzähler am Raindancer Modul anschließen finden Sie folgend die Voraussetzungen und einen Anschlussplan sowie die Konfiguration im Portal

Voraussetzungen

1. Sie sind im Besitz eines Raindancer Pro-Moduls (zwei Anschlüsse)
2. Sie sind im Besitz eines Wasserzählers mit Reed-Kontakt (in der Regel 2 Kabel)
3. Sie sind im Besitz eines Raindancer Binderkabels mit offenen Adern (Pro-Anschluss - offene Adern)

Hardwareanpassungen

1. Legen Sie am Binderkabel die folgenden Adern frei: weiß & rosa
2. Verbinden Sie die Adern nach dem folgenden Schema

Kabeltabelle

	Pro Modul-Stecker	DN80	DN100
GND	weiß	weiß	weiß
SIGNAL	rosa	rot	grau

Einstellungen im Portal

1. Aktivieren Sie in den erweiterten Einstellungen des Moduls die Nutzung eines Pro-Modul-Wasserzählers

Hat einen Pro-Modul Wasserzähler angeschlossen:

Standardwert verwenden

Hat einen Pro-Modul Wasserzähler angeschlossen

2. Entnehmen Sie der Anleitung Ihres Wasserzählers die Sie beschreibt wieviel m³ Wasser je Signal durch den Wasserzähler gelaufen ist


1 = 1m³

0,1 = 0,1m³

Differenz pro Tick:

1

Standardwert verwenden

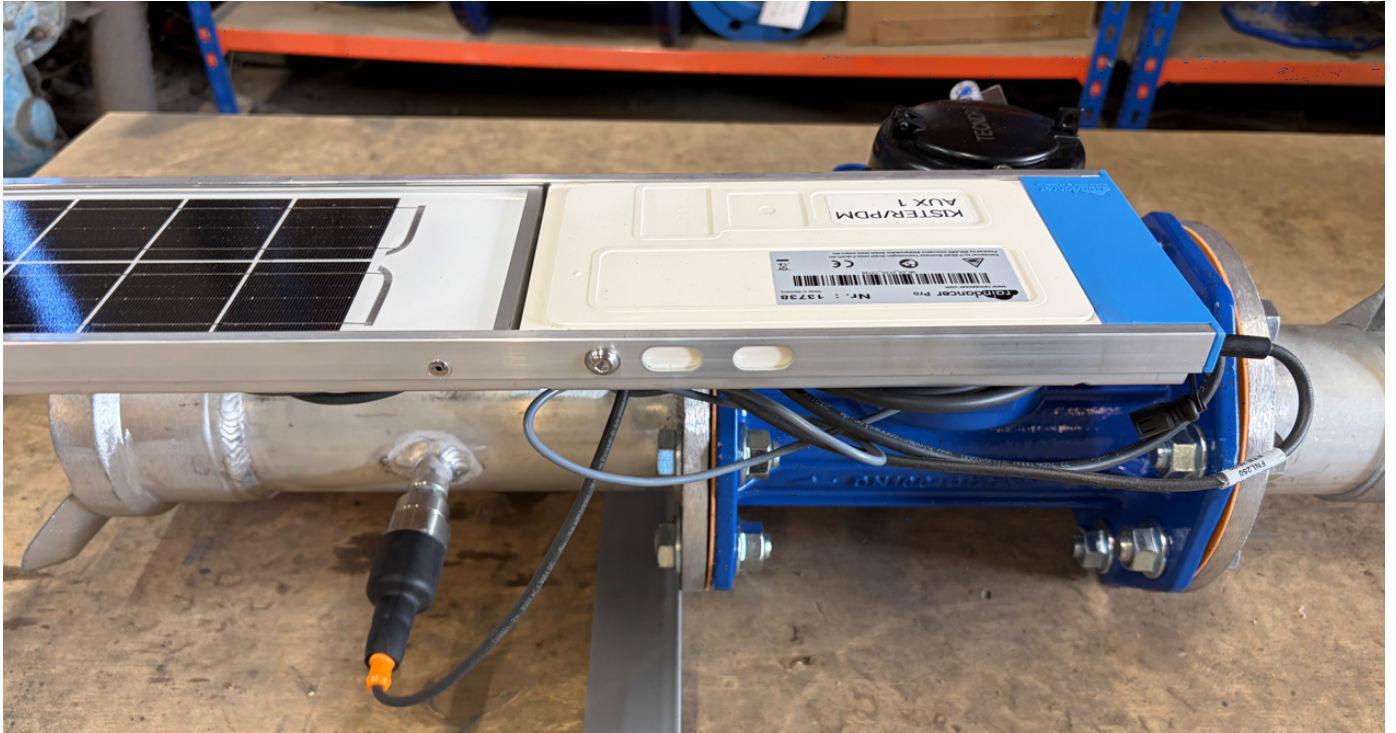

Version #5

Erstellt: 12 Februar 2026 16:07:14 von Tobias Scheps (E)

Zuletzt aktualisiert: 29 April 2026 10:37:54 von Tobias Scheps